NDORE

恩 源 淨 水　生產工廠｜富敬實業

高雄市大寮區大有三街6號
TEL: +886-7-787-5214
FAX: +886-7-787-2077
www.ndorewater.com

NDORE
恩 源 淨 水



# INPURE 簡易型淨水器

INPUR 各系列適用

產 品 使 用 說 明 書

# INPURE 簡易型淨水器

INPUR 各系列適用


一、產品介紹 …… 1

（一） 外型設計說明 …… 1

（二） 濾芯設計說明 …… 1

（三） 外觀說明 …… 1

（四） 配件說明 …… 3

（五） 產品規格 …… 4

二、使用說明 …… 7

（一） 使用注意事項 …… 7

（二） 安裝示意圖 …… 8

（三） 濾芯功能說明 …… 9

（四） 濾瓶安裝方法 …… 10

（五） 濾芯更換方法 …… 10

三、日常維護 …… 11

四、常見問題與解決方法 …… 12

五、保證事項說明 …… 13




## 一、產品介紹


### (一) 外型設計說明

1. 濾瓶雙板手更換濾芯之新型專利(M647885)，方便省力更換濾芯。
2. 採用快拆式濾瓶與快插式接頭設計，省力換裝與方便維。


### (二) 濾芯設計說明

1. 可替換之濾芯設計，濾瓶清洗後重複使用，更乾淨更減塑之環保永續設計。
2. 每一道使用之濾芯，使用符合NSF規範之濾芯，亦可透過轉接座，換裝10吋標規濾芯，使用上更加靈活方便。
3. 雙O型環設計，降低漏水風險。


### (三) 外觀說明

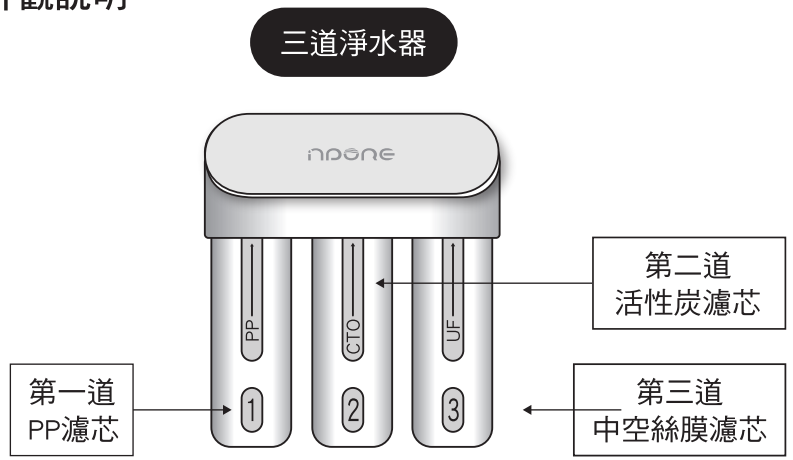

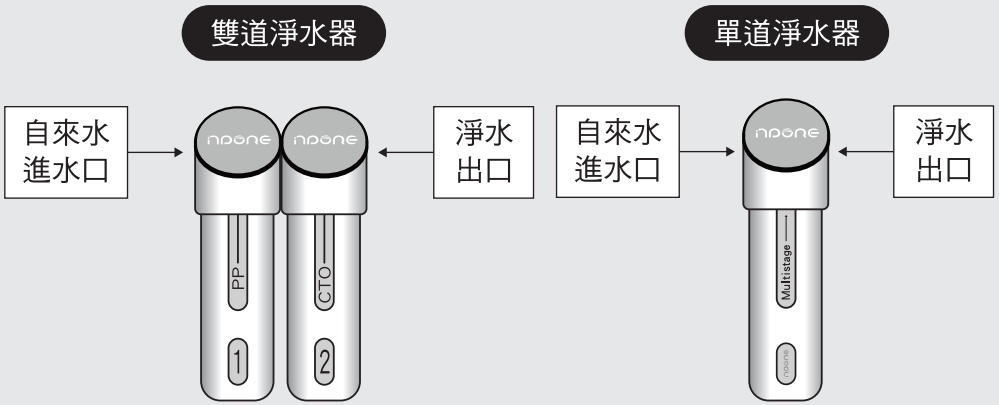



旋轉支架自身可旋轉，固定方式為插入背板固定



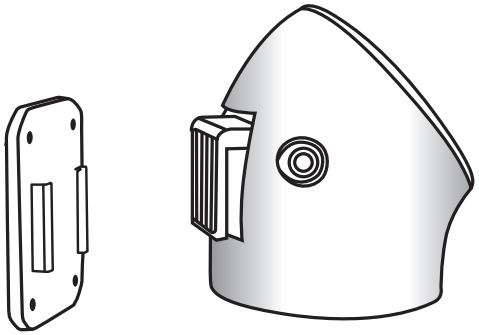



## (四) 配件說明

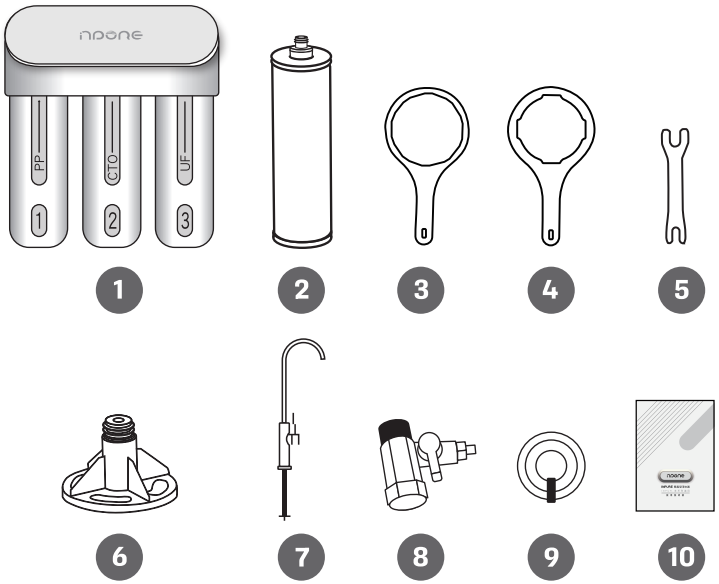


| 項目 | 品 名 | 數 量 | 項目 | 品 名 | 數 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡易型淨水器 | 1台 | 6 | 10吋濾芯轉接座 | 1個 |
| 2 | 對應款式濾芯 | 1組 | 7 | 鵝頸 | 1支 |
| 3 | 瓶蓋板手 | 1個 | 8 | 進水三通球閥 | 1個 |
| 4 | 瓶身板手 | 1個 | 9 | 3分PE管 | 3米 |
| 5 | 快速接頭板手 | 1支 | 10 | 使用說明書 | 1本 |

注意：對應款式濾芯因應使用環境不同，可搭配不同功能之濾芯

## (五) 產品規格

| 產品型號 | INPUR-3系列 | INPUR-2系列 | INPUR-1系列 |
|---|---|---|---|
| 產品尺寸 | 89x151x419<br>(長x寬x高)mm | 260x152x416<br>(長x寬x高)mm | 128x152x416<br>(長x寬x高)mm |
| 濾芯數量 | 3支 | 2支 | 1支 |
| 適用環境溫度 | 4～40℃ | | |
| 適用進水水溫 | 5～40℃ | | |
| 適用進水壓力 | 15～50 psi | | |
| 適用水質 | 符合當地自來水水質標準之水源 | | |

| 型號 | INPUR-31 | | | INPUR-32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾心材料<br>(依序排列) | PP纖維 | 壓縮活性炭 | PP纖維+<br>中空絲膜 | PP纖維 | 炭纖維<br>濾芯 | PP纖維+<br>中空絲膜 |
| 濾心型號 | PP-01 | CTO-01 | UF-01 | PP-01 | CTO-02 | UF-01 |
| 濾心尺寸 | ϕ82X306<br>mm | ϕ80X306<br>mm | ϕ82X306<br>mm | ϕ82X306<br>mm | ϕ80X306<br>mm | ϕ82X306<br>mm |
| 過濾粒徑 | 5 μm | 5 μm | 0.1 μm | 5 μm | 5 μm | 0.1 μm |

| 型號 | NPUR-33 | | | INPUR-34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾心材料<br>(依序排列) | PP纖維 | 顆粒活性炭 | 壓縮活性炭 | PP纖維+<br>壓縮活性炭 | 壓縮活性炭 | PP纖維+<br>中空絲膜 |
| 濾心型號 | PP-01 | UDF-01 | CTO-01 | PC-01 | CTO-01 | UF-01 |
| 濾心尺寸 | ϕ82X306<br>mm | ϕ82X306<br>mm | ϕ80X306<br>mm | ϕ82X306<br>mm | ϕ80X306<br>mm | ϕ82X306<br>mm |
| 過濾粒徑 | 5 μm | 8*40 mesh<br>活性炭粒徑 | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 0.1 μm |

| 型號 | NPUR-35 | | |
|---|---|---|---|
| 濾心材料<br>(依序排列) | PP纖維+<br>壓縮活性炭 | 炭纖維<br>濾芯 | PP纖維+<br>中空絲膜 |
| 濾心型號 | PC-01 | CTO-02 | UF-01 |
| 濾心尺寸 | ϕ82X306<br>mm | ϕ80X306<br>mm | ϕ82X306<br>mm |
| 過濾粒徑 | 5 μm | 5 μm | 0.1 μm |

| 型號 | INPUR-21 | | INPUR-22 | | INPUR-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾心材料（依序排列） | PP纖維 | 壓縮活性炭 | PP纖維 | 炭纖維濾芯 | PP纖維+壓縮活性炭 | 壓縮活性炭 |
| 濾心型號 | PP-01 | CTO-01 | PP-01 | CTO-02 | PC-01 | CTO-01 |
| 濾心尺寸 | φ82X306 mm | φ80X306 mm | φ80X306 mm | φ80X306 mm | φ82X306 mm | φ80X306 mm |
| 過濾粒徑 | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm |

| 型號 | INPUR-24 | | INPUR-25 | | INPUR-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾心材料（依序排列） | PP纖維+壓縮活性炭 | 炭纖維濾芯 | PP纖維+壓縮活性炭 | PP纖維+中空絲膜 | PP纖維+壓縮活性炭 | 壓縮活性炭+中空絲膜 |
| 濾心型號 | PC-01 | CTO-02 | PC-01 | UF-01 | PC-01 | UF-02 |
| 濾心尺寸 | φ82X306 mm | φ80X306 mm | φ82X306 mm | φ82X306 mm | φ82X306 mm | φ80X306 mm |
| 過濾粒徑 | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 0.1 μm | 5 μm | 0.1 μm |

| 型號 | INPUR-11 | INPUR-12 | INPUR-13 | INPUR-14 | INPUR-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濾心材料（依序排列） | PP纖維+壓縮活性炭 | 壓縮活性炭 | 炭纖維濾芯 | PP纖維+中空絲膜 | 壓縮活性炭+中空絲膜 |
| 濾心型號 | PC-01 | CTO-01 | CTO-02 | UF-01 | UF-02 |
| 濾心尺寸 | φ82X306 mm | φ80X306 mm | φ80X306 mm | φ82X306 mm | φ80X306 mm |
| 過濾粒徑 | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 0.1 μm | 0.1 μm |





# 二、使用說明


## (一) 使用注意事項

任何因不當安裝與使用所造成的故障，將不在本公司保固範圍內。使用者必須嚴格遵守本產品安裝使用說明書，由專業人員依此進行安裝與使用，否則對於一切因未按照說明書規定安裝，使得純水機損壞或漏水，進而造成財產損失，甚至人員傷害等情況發生，本公司不承擔任何經濟和法律責任。。

1. 本淨水器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩淨水設備。
3. 此機出水未經加熱處理，應確實更換濾芯以確保飲用水衛生安全。
4. 本淨水器之使用水源為市區自來水，若為其他水源會影響其濾芯壽命，請勿使用自來水以外的水源。
5. 本淨水器溫度使用範圍為 5℃～40℃，切勿使用此範圍外之進水水源，以免破壞濾芯使用壽命，甚至造成供水管線和淨水器損壞。
6. 淨水器請勿安裝於熱源旁，以及避免安裝在陽光直射的地方，或是含有有害化學品的地方，或是有掉落、被撞等受到損害的地方。
7. 本淨水器適用水壓15～50 psi，切勿將本淨水器安裝在水壓超過50psi以上的供水管線上，若進水水壓超過 50 psi以上，必須另行購買減壓閥進行加裝。
8. 進出水水路連接必須對應正確，以免影響淨水器的正常運作。
9. 本淨水器為家庭用戶設計，在其他場所使用請詢問經銷商。
10. 切勿自行拆卸、改裝淨水器，以免造成損壞。
11. 任何因不當使用造成的故障，將不在保修範圍內。

12. 水壓較低、水質較差或水溫較低時，其淨水器的製水量會受影響而變少，屬於正常的現象。
13. 請使用產品附帶的新PE管，確保有乾淨的水質。
14. 請依據建議之使用壽命，定時更換濾芯。

## (二) 安裝示意圖

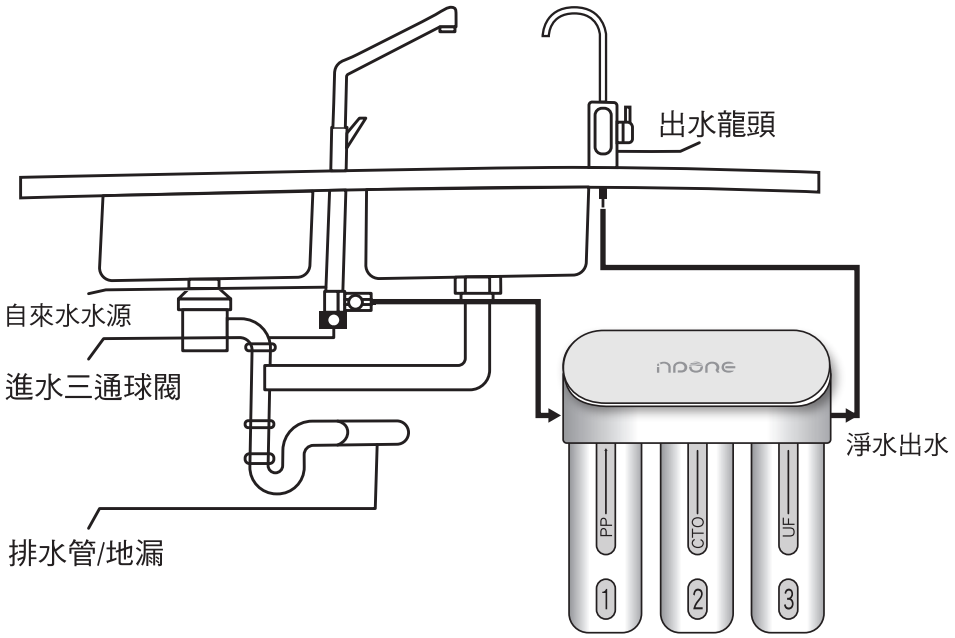






## (三) 濾芯功能說明

| 濾芯名稱 | 主要功能 | 更換週期 |
|---|---|---|
| PP濾芯<br>PP-01 | 濾除泥砂、鐵銹、藻類和懸浮物等粒徑較大的物質。 | 6~12 個月 |
| 顆粒<br>活性炭濾芯<br>UDF-01 | 吸附水中異色、異味、餘氯、三氯甲烷和四氯化碳等有機物質。 | 6~12 個月 |
| PC複合濾芯<br>PC-01 | 濾除泥砂、鐵銹、藻類和懸浮物等粒徑較大的物質，吸附水中異色、異味、餘氯、三氯甲烷和四氯化碳等有機物質。 | 6~12 個月 |
| 壓縮<br>活性炭濾芯<br>CTO-01 | 吸附水中異色、異味、餘氯、三氯甲烷和四氯化碳等有機物質。 | 6~12 個月 |
| 炭纖維濾芯<br>CTO-02 | 吸附水中異色、異味、餘氯、三氯甲烷和四氯化碳等有機物質。 | 6~12 個月 |
| PP+<br>中空絲膜濾芯<br>UF-01 | 濾除泥砂、鐵銹、藻類和懸浮物等粒徑較大的物質，以及有效的濾除極微細物質，並可去除水中細菌、黴菌、大腸桿菌和部分病毒。 | 6~12 個月 |
| CTO+<br>中空絲膜濾芯<br>UF-02 | 吸附水中異色、異味、餘氯、三氯甲烷和四氯化碳等有機物質，有效的濾除極微細物質，以及去除水中細菌、黴菌、大腸桿菌和部分病毒。 | 6~12 個月 |


注意：1. 濾芯壽命依據使用地區水質及使用量不同，實際更換週期會有所不同。
2. 若使用10吋標規濾芯時，建議更換週期為3~6個月，確保有良好的過濾水質。


## (四) 濾瓶安裝方法

1. 確認瓶蓋與瓶身有鎖緊到定位，瓶蓋上的三角記號〝▼〞，對準濾瓶和貼紙中心〝▲〞。
2. 瓶蓋上方的〝▲〞記號，對準淨水器上〝▼〞記號，向右順時針旋轉90度，濾瓶中心便朝向正前方，代表已經鎖至定位。

## (五) 濾芯更換方法

1. 要更換濾芯時，先關閉進水三通球閥，打開鵝頸的把手，將管內餘水排出，之後關閉龍頭把手。
2. 將濾瓶向左逆時針旋轉90度，便可將濾瓶取下，再將濾瓶拿至水槽，方便清洗及更換濾芯。
3. 更換濾芯時，用瓶蓋板手套住瓶蓋後，逆時針旋轉便可打開瓶蓋，之後將舊濾芯取出，用清水清洗濾瓶內部，再放置新濾芯，蓋上瓶蓋套上板手，順時針旋轉將瓶蓋旋緊至定位，瓶蓋上的三角記號〝▼〞，對準濾瓶和貼紙中心〝▲〞，在依濾瓶安裝方法，將濾瓶安裝至淨水器上。
4. 若瓶蓋較緊或無法扶住瓶身時，可使用瓶身板手套住瓶身，與瓶蓋板手反方向施力，便可以輕鬆旋開瓶蓋，另外也可將瓶身橫放水槽邊，瓶身用板手固定，再轉動瓶蓋板手，便可以更輕鬆打開瓶蓋。

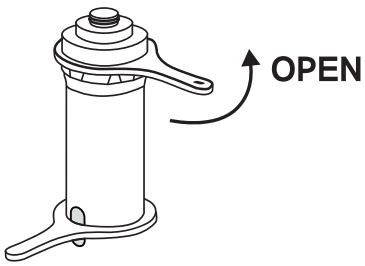

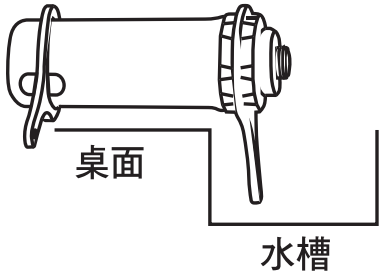









5. 濾瓶安裝好後，先開啟進水三通球閥，並查看是否有未裝好而漏水情形發生，之後開啟鵝頸把手，然後進行新濾芯的沖洗，建議沖洗時間5分鐘。
6. 若是使用10吋的標規濾芯時，先將濾芯放入濾瓶置中放好，再將10吋濾芯轉接座放在濾芯墊片上，並且須置中放好，之後再裝上瓶蓋並旋緊至定位，過程中須注意不可讓10吋濾芯和轉接座傾斜，避免造成進水未過濾，而直接從出水口流出。


注意：
使用10吋濾芯時，應於3~6個月就需更換，確保有良好的過濾水質。

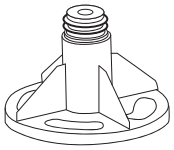

10 吋炭棒轉接座



先將 CTO
置中放好



再將轉接座
置中放好

# 三、日常維護

(一) 清潔淨水器使用沾點清水的軟布進行擦拭即可，請勿用水直接沖洗，也不要使用刷子、研磨性清潔液或揮發性液體進行清潔擦拭。
(二) 定期檢查淨水器、水管配件是否漏水，避免漏水造成財產損失。
(三) 遇到自來水停水或者自來水管道維修時，請關閉淨水器的進水三通球閥，待恢復供水後，請打開其它自來水的水龍頭，排掉水管內的泥砂後，再開始使用本淨水器，避免濾芯因自來水中大量泥沙而阻塞。

(四) 淨水器的維護保養、更換濾芯或其他零件，需使用本公司所販售之更換部品，使用非本公司之部品，而產生的品質不良問題，以及性能降低或造成財務與人員損失，均不在擔保範圍之內。

(五) 如果超過一周以上不使用，請關閉進水三通球閥，再次使用時，需打開進水三通球閥，並打開水龍頭放流 5分鐘，沖洗完畢後，便可以正常使用。

## 四、常見問題與解決方法

| 故障現象 | 可能原因 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 缺水 | 自來水停水 | 檢查自來水供水狀況 |
| | 進水球閥未打開 | 打開進水球閥 |
| | 水壓過低 | 增加增壓設備 |
| 漏水 | PE管破裂、未插至定位或PE管剪切不平整 | 重新檢查更換 |
| | 濾瓶密封圈老化損壞 | 更換新品 |





## 五、保固事項說明

**(一) 保修期**

保修有效期為銷售之日起計，整機保修一年，濾芯組件等耗材，不在保修範圍之內。

**(二) 下列記載事項，不在保固範圍之內**

1. 自行改裝或不正確安裝與使用，導致發生故障或損壞者。
2. 因人為及不可抗拒因素或天然災害等，導致發生故障或損壞者。
3. 進水水溫超過 40℃，或是低於4℃以下者，導致發生故障或損壞者。
4. 本機承受最高進水水壓(包含水錘壓力)為 50psi 以下，超過此水壓請加裝減壓閥。
5. 不按時更換濾芯者或自行更換非本公司組件者，以及不良濾材之濾芯者，導致發生故障 或損壞者。

